


## 1 WAY 1 BUTTON REMOTES




Tap this button for 1 second to lock your doors and/or arm your vehicle.

Tap this button twice within 1 second to unlock your doors and/or disarm your vehicle.

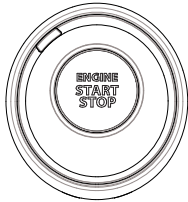

Hold this button for 3 seconds to start your vehicle. Your vehicle's parking lights will flash once and/or siren will chirp once for confirmation. Repeat and your vehicle will shut off.

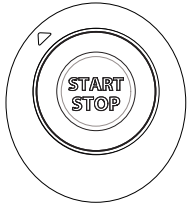

**Valet Mode:** If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode, turn the vehicle's ignition On and then tap this button 5 times, waiting a second between each tap. Your vehicle will flash the parking lights twice and exit Valet Mode. You can also exit Valet Mode by turning the ignition On and then tapping the foot brake 10 times or reprogramming your remote(s).

## 1 WAY 1 BUTTON REMOTES

### ALARM LED CODES

If you have an alarm and optional LED(s) installed, it will flash once a second if armed. If your alarm is triggered then the LED(s) will flash more than once until it is disarmed. See the table below for what each LED code represents.

ALARM TRIGGER EVENT	LED FLASHES
Door, Hood, Trunk, or Ignition On triggered	2, Pause, Then Repeat
Full triggered shock sensor	3, Pause, Then Repeat
Optional sensor triggered	4, Pause, Then Repeat
Panic Mode	5, Pause, Then Repeat


To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.

Register online at [www.compustar.com](http://www.compustar.com) within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.

### START ERROR CODES

PARKING LIGHT FLASHES	REMOTE START ERROR
3 then 1	1: Motor running
3 then 2	2: Key in ignition on position
3 then 3	3: Door open (manual transmission only)
3 then 4	4: Trunk open
3 then 5	5: Foot brake on
3 then 6	6: Hood open
3 then 7	7: Reservation off (manual transmission only)
3 then 8	8: Tach or voltage sensing failure
3 then 9	9: FT-DAS sensor shutdown
3 then 10	10: System is in Valet Mode

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit [www.compustar.com](http://www.compustar.com) for a complete user's manual.

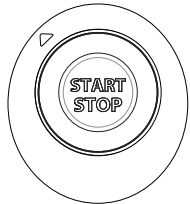

Pressez ce bouton pendant 1 seconde pour verrouiller vos portières et/ou armer le système de sécurité de votre véhicule.

Pressez ce bouton deux fois en 1 seconde pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.

Tenez pressé ce bouton pendant 3 secondes pour démarrer votre véhicule. Les feux de stationnement de votre véhicule clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer. Répétez et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, tournez le contact à la position ON et ensuite pressez ce bouton 5 fois, en attendant une seconde entre chaque pression. Votre véhicule fera clignoter les feux de stationnement deux fois et sortira du mode valet. Vous pouvez aussi sortir du mode valet en tournant le contact à la position ON et en pressant ensuite la pédale de frein 10 fois ou en reprogrammant votre (vos) télécommande(s).

## **CODES DEL DE L'ALARME**

Si vous avez installé une alarme et des DEL optionnelle(s), celle-ci clignotera une fois par seconde si le système est armé. Si votre alarme est déclenchée, les DEL clignoteront plus d'une fois jusqu'à ce que le système soit désarmé. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour voir à quoi correspond chaque code DEL.

<b>ÉVÉNEMENT DE DÉCLENCHEMENT D'ALARME</b>	<b>CLIGNOTEMENTS DEL</b>
Déclenchement de portière, capot, coffre ou allumage	2, Pause, ensuite répétez
Déclenchement complet du détecteur d'impact	3, Pause, ensuite répétez
Déclenchement du détecteur optionnel	4, Pause, ensuite répétez
Mode panique	5, Pause, ensuite répétez



Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur [www.compustar.com](http://www.compustar.com) pour activer la garantie de votre télécommande.

## **CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE**

<b>CLIGNOTEMENTS DES FEUX DE STATIONNEMENT</b>	<b>ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE</b>
3 ensuite 1	1: Moteur allumé
3 ensuite 2	2: Clé dans le contact en position ON
3 ensuite 3	3: Portière ouverte (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 4	4: Coffre ouvert
3 ensuite 5	5: Pédale du frein pressé
3 ensuite 6	6: Capot ouvert
3 ensuite 7	7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 8	8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage
3 ensuite 9	9: Arrêt du détecteur FT-DAS
3 ensuite 10	10: Le système est en mode valet

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi [www.compustar.com](http://www.compustar.com) pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

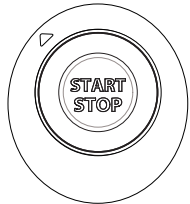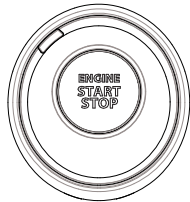

Presione este botón durante 1 segundo para cerrar los seguros de sus puertas y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo.

Presione dos veces este botón en el interior de 1 segundo para abrir los seguros de sus puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.

Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para arrancar su vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la sirena emitirá un pitido para confirmar. Repítalo y el motor de su vehículo se apagará.

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, ponga el contacto en posición ON y después presione este botón 5 veces, esperando un segundo entre cada presión. Las luces de posición de su vehículo parpadearán dos veces y saldrá del modo valet. Ud. también puede salir del modo valet poniendo el contacto en posición ON y presionando después el pedal del freno 10 veces o reprogramando su(s) control(es) remoto(s).

### CÓDIGOS LED DE LA ALARMA

Si Ud. tiene instalados una alarma y LED(s) opcional(es), éste parpadeará una vez por segundo si el sistema está armado. Si su alarma se disparara, el LED(s) parpadeará más de una vez hasta que el sistema sea desarmado. Refiérase al cuadro aquí abajo para saber qué representa cada código LED.

EVENTO DE DISPARO DE LA ALARMA	PARPADEOS LED
Activación de puerta, capó, maletero o encendido	2, Pausa, después repita
Activación completa del sensor de impacto	3, Pausa, después repita
Activación del sensor opcional	4, Pausa, después repita
Modo pánico	5, Pausa, después repita

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

Regístrese en línea en [www.compustar.com](http://www.compustar.com) dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

### CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 3	3: Puerta abierta (transmisión manual solamente)
3 después 4	4: Maletero abierto
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 7	7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente)
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 9	9: Apagado del sensor FT-DAS
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite [www.compustar.com](http://www.compustar.com) para consultar la versión completa del manual del usuario.